



KITCHEN-IT

ESPUMADOR DE LECHE AEROFOAM 4 EN 1

MANUAL DE USO



 www.kitchenit.cl

 [@kitchenit.cl](https://www.instagram.com/kitchenit.cl)



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro Espumador de Leche Aerofoam 4 en 1 de KITCHEN-IT. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones. Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Utilizar sólo para uso doméstico.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice.
- No ponga en funcionamiento ningún aparato que haya sufrido daños o funcione incorrectamente.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- Llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación.
- Un montaje incorrecto podría suponer un riesgo de descarga eléctrica.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
- No lo utilice al aire libre ni con fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente o de un horno caliente. Desenchufe el aparato cuando termine de utilizarlo.
- No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
- No intente utilizarlo mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No usar el aparato sin leche en el interior.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Uso exclusivo con base original: Este aparato debe utilizarse únicamente con el soporte/base provisto por el fabricante. El uso con otros soportes puede representar un riesgo de seguridad.
- Prevención de derrames: Evite que líquidos se derramen sobre el conector o la base. La exposición al líquido puede causar daños al producto o riesgo de descarga eléctrica.
- Superficie caliente: La superficie del elemento calefactor puede permanecer caliente después del uso. Espere a que se enfríe completamente antes de manipular o limpiar el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, LAS REPARACIONES SÓLO DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL AUTORIZADO.




***CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

MANUAL DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todos los materiales de embalaje. Retire todos los accesorios del embalaje y lea detenidamente este manual. Preste particular atención a las instrucciones de funcionamiento, las advertencias y las medidas de seguridad para evitar lesiones o daños a la propiedad.

PARTES Y PIEZAS

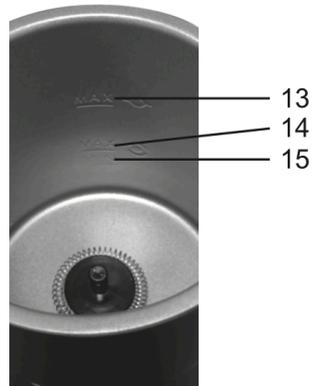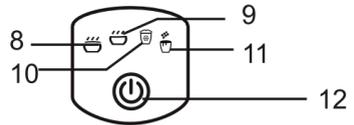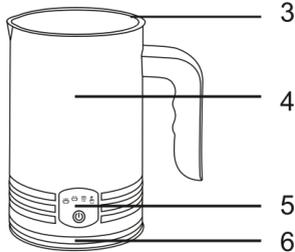

1. Tapa.
2. Batidor de espuma de leche.
3. Revestimiento antiadherente.
4. Cuerpo principal.
5. Panel de control.
6. Luz de mando.
7. Base de alimentación eléctrica
8. Opción de espumado de leche caliente.

9. Opción de calentado de leche.
10. Opción de espumado de leche fría.
11. Opción de chocolate caliente.
12. Botón de encendido/apagado.
13. Máxima capacidad para calentar leche.
14. Máxima capacidad para espumar leche.
15. Capacidad mínima de funcionamiento.

MANUAL DE USO

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

1. Conecte el equipo a un toma corriente y añada leche en el interior del recipiente. Por favor considere que la cantidad de leche no debe superar la línea que indica el máximo.
2. Cuando conectes la unidad principal en la base, escucharás un sonido de "Dip". La luz de funcionamiento se encenderá.
3. Espuma Caliente: (Min. 140ml, max 160ml): Cuando el equipo este en la función de espera, presione el botón de encendido y escuche el sonido de "Dip". La luz de funcionamiento de espuma caliente comenzará a parpadear, esto significa que ha seleccionado esta opción.
4. Calentar Leche: (Min. 140ml, max 430ml): Cuando el equipo este en la función de espera, presione el botón de encendido dos veces y escuche el sonido de "Dip". La luz de funcionamiento de calentar leche comenzará a parpadear, esto significa que ha seleccionado esta opción.
5. Espuma Fría: (Min. 140ml, max 160ml): Cuando el equipo este en la función de espera, presione el botón de encendido tres veces y escuche el sonido de "Dip". La luz de funcionamiento de espuma fría comenzará a parpadear, esto significa que ha seleccionado esta opción.
6. Chocolate Caliente: (Min. 140ml, max 430ml): Agregue la leche y el polvo de cocoa en el interior del recipiente. Cuando el equipo este en la función de espera, presione el botón de encendido cuatro veces y escuche el sonido de "Dip". La luz de funcionamiento de espuma fría comenzará a parpadear, esto significa que ha seleccionado esta opción.
7. Si quieres cancelar una preparación en curso, puedes apretar el botón de encendido mientras el aparato esta funcionando. Así, la maquina entrará en estado de espera.

TABLA DE REFERENCIA

Función	Batidor	Capacidad MIN	Capacidad MAX	Tiempo	Temp.
 Espuma Caliente		140ML	160ML	90-130S	60±5 °C
 Calentar Leche		140ML	430ML	90-180S	60±5 °C
 Espuma Fría		140ML	160ML	65S	ORIGINAL
 Chocolate Caliente		140ML	430ML	130-260S	70±5 °C

MANUAL DE USO

CONSEJOS ÚTILES

- Utilice leche entera para obtener una espuma más cremosa.
- Evite utilizar leches vegetales sin estabilizantes, ya que podrían no espumar adecuadamente.
- Limpie el batidor después de cada uso para evitar residuos que afecten la calidad de la espuma.

Problema	Causa Posible	Solución
No se enciende la luz.	Enchufe suelto o toma sin corriente.	Verifique el enchufe y la toma de corriente.
No espuma adecuadamente.	Leche con bajo contenido graso.	Utilice leche entera.
La leche se quema o tiene mal sabor.	Demasiada leche o falta de limpieza.	Respete los niveles máximos y limpie regularmente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES	CARACTERÍSTICAS
Potencia	400W
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Capacidad Total	600ML (Capacidad total del recipiente)

MANUAL DE USO

Limpieza:

- Limpie después de cada uso para evitar acumulaciones de leche.
- No utilice productos abrasivos ni estropajos metálicos.

				
		✓	✗	✓
		✓	✗	✓
		✗	✗	✓
		✗	✗	✓

Almacenamiento:

- Guarde el espumador en un lugar seco y fresco.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.

PÓLIZA DE GARANTÍA

GARANTÍA

La unidad original o las piezas que no se gastan que se consideren defectuosas, a criterio exclusivo de Kitchen-it, serán reparadas o reemplazadas hasta un período máximo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea primero. Kitchen-it se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor. Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Comercial Kitchen-it S.P.A.

EXCEPCIÓN AL USO DE GARANTÍA

Nuestros especialistas de servicio al cliente están a su disposición para proporcionar todas las opciones de servicio de garantía disponibles para usted, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos.

- 1.Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan (accesorios), que requieren mantenimiento regular o reemplazo para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad. Se pueden comprar piezas de repuesto en Kitchenit.cl.
- 2.Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
- 3.Daños causados por el uso incorrecto, el abuso, la manipulación negligente, la falta de mantenimiento necesario, o daños debido al mal trato durante el transporte o envío de la unidad.
- 4.Daños emergentes o incidentales.
- 5.Defectos causados por personas que hacen reparaciones o instalaciones y no estén autorizadas por Kitchen-it. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por Kitchen-it.
- 6.Productos comprados, usados u operados fuera de Chile.

CÓMO HACER USO DE LA GARANTÍA

Si usted quiere hacer efectiva la póliza de garantía debe:

- 1.Contactarse con el servicio de post venta de Kitchen-it y solicitar la inspección de su caso.
- 2.Presentar el comprobante de adquisición. Boleta o factura original, ya sea física o digital, con el número de la misma legible.
- 3.Llevar el producto a la tienda donde lo compró o a las oficinas de Kitchen-it si así corresponde el caso.



KITCHEN-IT

www.kitchenit.cl

[@kitchenit.cl](https://www.instagram.com/kitchenit.cl)

Servicio Post Venta: ventas@kitchenit.cl