



KITCHEN-IT

LICUADORA PROFESSIONAL SERIES 850W

MANUAL DE USO



 www.kitchenit.cl

 [@kitchenit.cl](https://www.instagram.com/kitchenit.cl)



MANUAL DE USO

BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestra Licuadora Professional Series 850W de KITCHEN-IT. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la licuadora por primera vez.

Utilizar sólo para uso doméstico.

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en ningún otro líquido.

Este aparato no debe ser usado por niños.

Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice.

- No ponga en funcionamiento ningún aparato que haya sufrido daños o funcione incorrectamente.

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar la licuadora usted mismo.

Llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto podría suponer un riesgo de descarga eléctrica.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.

No lo utilice al aire libre ni con fines comerciales.

- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.

No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente o de un horno caliente.

Desenchufe el aparato cuando termine de utilizarlo.

No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.

- No intente utilizarlo mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

- Las cuchillas de la licuadora son sumamente afiladas, por favor tenga mucho cuidado al limpiarlas y manipularlas.

Antes de enchufar la licuadora, asegúrese de que esta esté ensamblada correctamente.

No debe operarla cuando esté vacía en su interior.


- Deje que los líquidos calientes se enfríen hasta alcanzar una temperatura tibia antes de verterlos en la licuadora.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, LAS REPARACIONES SÓLO DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL AUTORIZADO.

***CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

MANUAL DE USO

PARTES Y PIEZAS

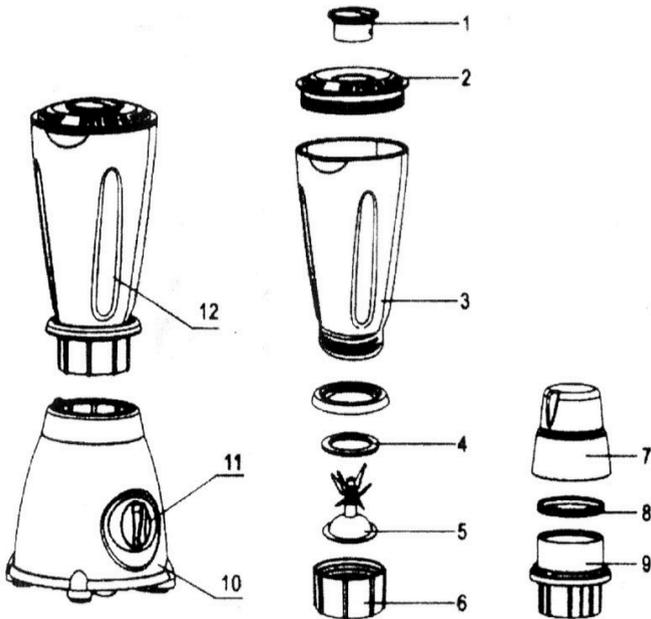

- 1: Cubierta interior.
- 2: Tapa antiderrame.
- 3: Jarra de vidrio.
- 4: Anillo sellador.
- 5: Cuchillas.
- 6: Base de la jarra.
- 7: Vaso de molienda.
- 8: Anillo sellador 2.
- 9: Unidad de cuchillas.
- 10: Bloque del motor.
- 11: Interruptor de velocidades.
- 12: Ensamblaje de la jarra.

MANUAL DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todos los materiales de embalaje. Retire todos los accesorios del embalaje y lea detenidamente este manual. Preste particular atención a las instrucciones de funcionamiento, las advertencias y las medidas de seguridad para evitar lesiones o daños a la propiedad.

ENSAMBLAJE DE LA LICUADORA

1. Asegúrese de que la licuadora esté apagada.
2. Coloque el anillo de goma (4) en el borde interior de la unidad de cuchillas (5).
3. Coloque la unidad de cuchillas con el anillo de sellado en la base del vaso (6).
4. Monte la jarra de vidrio (3) en la unidad de base y ajuste la unidad de base en el sentido de las agujas del reloj.
5. Monte la jarra en la unidad base.
6. Después de poner los ingredientes en la jarra, fije la tapa (2) en el vaso presionando hacia abajo.
7. Inserte la tapa interior (1) en la abertura de la tapa y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede bloqueada.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

- Coloque en el vaso el alimento que desea procesar.
- Coloque la tapa sobre la jarra de vidrio y ciérrela bien. Coloque el tapón dosificador en el orificio de la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.
- Encienda el bloque motor:

Ajustes de Velocidad:

Velocidad 1: Para líquidos ligeros.

Velocidad 2: Para una consistencia más sólida, para mezclar líquidos y alimentos sólidos.

Velocidad 3: Velocidad con más potencia para consistencias aun mas solidas.

Modo "P": Para triturar hielo y realizar movimientos de impulso cortos y potentes.


- Después de utilizar la licuadora, coloque siempre el mando en la posición "0" y desenchufe el enchufe principal.
- Para extraer la jarra de vidrio, levántela. No es necesario girarla para extraerla.

MANUAL DE USO


CONSEJOS ÚTILES

- Para obtener los mejores resultados al triturar ingredientes sólidos. Coloque pequeñas porciones en la jarra de vidrio de uno en uno en lugar de colocar una gran cantidad de una sola vez.
- Si va a triturar ingredientes sólidos, córtelos primero en trozos pequeños de 2 a 3 cm.
- Cuando mezcle ingredientes sólidos, empiece primero añadiendo una pequeña cantidad de líquido. Añada poco a poco más líquido a través de la abertura de la tapa.
- Coloque siempre la mano en la parte superior de la cubeta cuando utilice el aparato.
- Tenga cuidado al procesar líquidos calientes.
- Para remover ingredientes sólidos o líquidos muy espesos, le recomendamos que utilice la licuadora en modo de suspensión para evitar que se atasquen las cuchillas.
- Recomendación para licuar mezcla de zanahorias: Como este aparato tiene mayor potencia que las licuadoras comunes, tarda menos tiempo en procesar los alimentos. Por ejemplo, este aparato funciona a máxima potencia con una mezcla de 480 gr de zanahorias + 720 gr de agua a velocidad 2. El tiempo máximo de funcionamiento es de 2 minutos para cada uso y, a continuación, el aparato debe enfriarse a temperatura ambiente después de cada uso.


MODO TRITURADORA

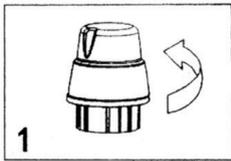


1 Retirar la base de corte

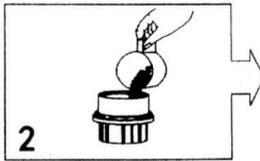


2 Colocar los ingredientes en el recipiente

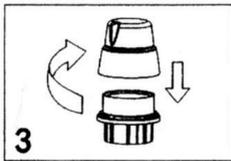


3 Apriete la base al recipiente

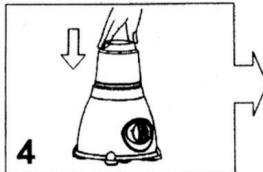

4 Colocar el molino en la carcasa del motor

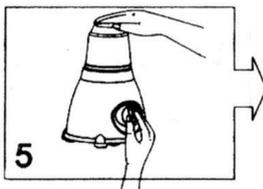

5 Enchufar, mantener pulsado el interruptor de giro

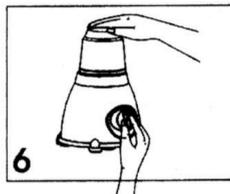

6 Después de la trituración, apague. Desenchufe

MANUAL DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES	Características
Potencia	850W
Capacidad Jarra	1.5L
Capacidad Triruradora	120g
Tensión	220V-240V
Frecuencia	50/60Hz

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiar.
- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento.
- No utilice utensilios metálicos para retirar los alimentos, pueden dañar la superficie.
- Limpie el exterior sólo con un paño húmedo. No limpie el exterior con ningún estropajo abrasivo o lana de acero, ya que dañaría el acabado. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

Almacenamiento:

El producto debe ser limpiado y se debe guardar en seco en una condición de temperatura normal para evitar la humedad si no se utiliza durante mucho tiempo.

Eliminación:

El producto debe desmontarse y reciclarse de acuerdo con las leyes o normas locales.

PÓLIZA DE GARANTÍA

GARANTÍA

La unidad original o las piezas que no se gastan que se consideren defectuosas, a criterio exclusivo de Kitchen-it, serán reparadas o reemplazadas hasta un período máximo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea primero. Kitchen-it se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor. Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Comercial Kitchen-it S.P.A.

EXCEPCIÓN AL USO DE GARANTÍA

Nuestros especialistas de servicio al cliente están a su disposición para proporcionar todas las opciones de servicio de garantía disponibles para usted, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos.

- 1.Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan (accesorios), que requieren mantenimiento regular o reemplazo para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad. Se pueden comprar piezas de repuesto en Kitchenit.cl.
- 2.Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
- 3.Daños causados por el uso incorrecto, el abuso, la manipulación negligente, la falta de mantenimiento necesario, o daños debido al mal trato durante el transporte o envío de la unidad.
- 4.Daños emergentes o incidentales.
 - 5.Defectos causados por personas que hacen reparaciones o instalaciones y no estén autorizadas por Kitchen-it. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por Kitchen-it.
- 6.Productos comprados, usados u operados fuera de Chile.

CÓMO HACER USO DE LA GARANTÍA

Si usted quiere hacer efectiva la póliza de garantía debe:

- 1.Contactarse con el servicio de post venta de Kitchen-it y solicitar la inspección de su caso.
- 2.Presentar el comprobante de adquisición. Boleta o factura original, ya sea física o digital, con el número de la misma legible.
- 3.Llevar el producto a la tienda donde lo compró o a las oficinas de Kitchen-it si así corresponde el caso.



KITCHEN-IT

www.kitchenit.cl

[@kitchenit.cl](https://www.instagram.com/kitchenit.cl)

Servicio Post Venta: ventas@kitchenit.cl