



KITCHEN-IT

TOSTADOR VIENNA

MANUAL DE USO



 www.kitchenit.cl

 [@kitchenit.cl](https://www.instagram.com/kitchenit.cl)



MANUAL DE USO

BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro Tostador Vienna de KITCHEN-IT. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Al utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.
 - Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la licuadora por primera vez.
 - Utilizar sólo para uso doméstico.
 - Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
 - Este aparato no debe ser usado por niños o personas con capacidades reducidas.
 - Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice.
 - No ponga en funcionamiento ningún aparato que haya sufrido daños o funcione incorrectamente.
 - Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar el aparato usted mismo.
 - Llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto podría suponer un riesgo de descarga eléctrica.
 - El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
 - No lo utilice al aire libre ni con fines comerciales.
 - No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
 - No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente o de un horno caliente.
 - Desenchufe el aparato cuando termine de utilizarlo.
 - No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
 - No intente utilizarlo mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
 - No debe operarlo cuando esté vacío en su interior.
 - Siempre supervise el funcionamiento del aparato cuando esté en uso.
 - Nunca use utensilios metálicos para manipular los alimentos. Esto puede provocar descargas eléctricas.
 - Nunca cubra las ranuras del tostador.
 - Debe dejar un espacio de al menos 20cm alrededor del tostador.
 - Debe tener cuidado con las superficies calientes ya que hay riesgos de quemaduras.
- **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, LAS REPARACIONES SÓLO DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL AUTORIZADO.**

*CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

5041

Atención, superficie muy caliente




Para indicar que la parte marcada puede estar muy caliente y que no conviene tocarla sin precaución.

NOTA 1 – El símbolo interior está normalizado en el símbolo ISO 7000-0335 "Transferencia de calor en general".

NOTA 2 – Las señales de advertencia están normalizadas en la Norma ISO 3864.

MANUAL DE USO

PARTES Y PIEZAS

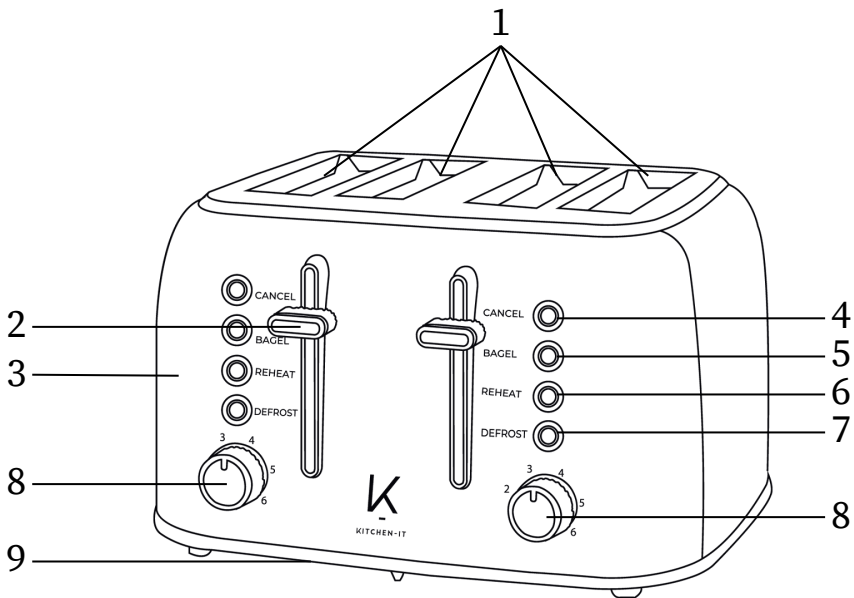

1. Ranuras para el pan	6. Función para Recalentar
2. Palancas de funcionamiento	7. Función para descongelar
3. Cuerpo de acero inoxidable	8. Niveles de tostado (6 niveles)
4. Botón Cancelar	9. Bandejas recogemigas.
5. Función para Bagel	

MANUAL DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todos los materiales de embalaje. Retire todos los accesorios del embalaje y lea detenidamente este manual. Preste particular atención a las instrucciones de funcionamiento, las advertencias y las medidas de seguridad para evitar lesiones o daños a la propiedad.

Además, tenga presente los siguientes consejos:

- Limpie el exterior de la tostadora con un paño húmedo.
- Inserte las bandejas recogedoras de miga en la unidad principal.
- Al usar el tostador por primera vez, es normal que salga un olor extraño, esto significa que se quemará cualquier resto de polvo acumulado durante el proceso de fabricación.

COMO USAR EL TOSTADOR

Para tostar el pan:

Inserte el pan en las ranuras del tostador.

1. Seleccione el nivel de tostado deseado. (1 es más blanco y 6 es más tostado)
2. Deslice las palancas de funcionamiento hacia abajo y el aparato comenzará a funcionar.
3. Cuando el pan haya alcanzado el nivel preseleccionado de tostado, la unidad automáticamente detendrá el proceso.
4. Puedes interrumpir el proceso apretando el botón CANCEL.

Para tostar el Bagel:

Inserte el bagel en las ranuras del tostador.

1. Seleccione el nivel de tostado deseado. (1 es más blanco y 6 es más tostado)
2. Deslice las palancas de funcionamiento hacia abajo y el aparato comenzará a funcionar.
3. Cuando el pan haya alcanzado el nivel preseleccionado de tostado, la unidad automáticamente detendrá el proceso.
4. Puedes interrumpir el proceso apretando el botón CANCEL.

Para tostar pan congelado:

Inserte el pan en las ranuras del tostador.

Al seleccionar esta opción, significa que el proceso de tostado será más largo que el ciclo normal.

1. Seleccione el nivel de tostado deseado. (1 es más blanco y 6 es más tostado)
2. Deslice las palancas de funcionamiento hacia abajo y el aparato comenzará a funcionar.
3. Cuando el pan haya alcanzado el nivel preseleccionado de tostado, la unidad automáticamente detendrá el proceso.
4. Puedes interrumpir el proceso apretando el botón CANCEL.

Función recalentar: Use esta opción para recalentar panes, sin mantequilla.

Migajas: Retire periódicamente las migas. Estas pueden provocar fuego en la unidad. Siempre haga este proceso con el tostador desenchufado.

PRECAUCIÓN: Nunca inserte sus dedos o utensilios metálicos en las ranuras del tostador.

PRECAUCIÓN: Los alimentos pueden estar muy calientes. Manejelos con precaución.

MANUAL DE USO

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.
- Antes de limpiar, desenchufe el aparato.
- Para facilitar la limpieza, use siempre un paño humedo. Nunca use paños abrasivos o metálicos.
- El aparato tiene que estar completamente seco para poder volver a ser usado otra vez.

Almacenamiento:

El producto debe ser limpiado y se debe guardar en seco en una condición de temperatura normal para evitar la humedad si no se utiliza durante mucho tiempo.

Eliminación:

El producto debe desmontarse y reciclarse de acuerdo con las leyes o normas locales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES	Características
Potencia	1500-1600W
Capacidad	4 Rebanadas
Programas	6
Frecuencia	50/60Hz
Tensión	220-240V

PÓLIZA DE GARANTÍA

GARANTÍA

La unidad original o las piezas que no se gastan que se consideren defectuosas, a criterio exclusivo de Kitchen-it, serán reparadas o reemplazadas hasta un período máximo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. En el caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis (6) meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea primero. Kitchen-it se reserva el derecho a reemplazar la unidad con una de igual o mayor valor. Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Comercial Kitchen-it S.P.A.

EXCEPCIÓN AL USO DE GARANTÍA

Nuestros especialistas de servicio al cliente están a su disposición para proporcionar todas las opciones de servicio de garantía disponibles para usted, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivos.

- 1.Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan (accesorios), que requieren mantenimiento regular o reemplazo para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad. Se pueden comprar piezas de repuesto en Kitchenit.cl.
- 2.Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
- 3.Daños causados por el uso incorrecto, el abuso, la manipulación negligente, la falta de mantenimiento necesario, o daños debido al mal trato durante el transporte o envío de la unidad.
- 4.Daños emergentes o incidentales.
- 5.Defectos causados por personas que hacen reparaciones o instalaciones y no estén autorizadas por Kitchen-it. Estos defectos incluyen daños causados en el proceso de envío, modificación o reparación del producto (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por una persona que no está autorizada por Kitchen-it.
- 6.Productos comprados, usados u operados fuera de Chile.

CÓMO HACER USO DE LA GARANTÍA

Si usted quiere hacer efectiva la póliza de garantía debe:

- 1.Contactarse con el servicio de post venta de Kitchen-it y solicitar la inspección de su caso.
- 2.Presentar el comprobante de adquisición. Boleta o factura original, ya sea física o digital, con el número de la misma legible.
- 3.Llevar el producto a la tienda donde lo compró o a las oficinas de Kitchen-it si así corresponde el caso.



www.kitchenit.cl
[@kitchenit.cl](https://www.instagram.com/kitchenit.cl)

Servicio Post Venta: info@kitchenit.cl